

Nutzen Sie Ihren Alphapoc 701 von Anfang an richtig

Diese Anleitung wurde speziell für den Alphapoc 701 entwickelt. Wir empfehlen Ihnen, ein paar Minuten Zeit zu investieren und sich gründlich mit den Merkmalen und Mitteilungsfunktionen Ihres Alphapoc vertraut zu machen.



Inhalt

<u>Tastenbelegung</u>	Seite 2
<u>Anzeigensymbole</u>	Seite 2/3
<u>Melder einschalten</u>	Seite 3
<u>Melder ausschalten</u>	Seite 3
<u>Mitteilungen empfangen und lesen</u>	Seite 3
<u>Gespeicherte Mitteilungen lesen</u>	Seite 4
<u>Weitere gespeicherte Mitteilungen lesen</u>	Seite 4
<u>Funktionsmenü verwenden</u>	Seite 4
<u>Hintergrundbeleuchtung</u>	Seite 4
<u>Mitteilung sperren und freigeben</u>	Seite 5
<u>Displayvergrößerung</u>	Seite 5
<u>Uhrzeit und Datum einstellen</u>	Seite 5
<u>Alarm einstellen</u>	Seite 6-7
<u>Alarmmodus</u>	Seite 7
<u>Alarmmuster</u>	Seite 8
<u>Erinnerungsalarm</u>	Seite 8/9
<u>Aktivität und Inaktivität einstellen</u>	Seite 9-11
<u>Mitteilungen aus dem Speicher löschen</u>	Seite 11
<u>Mitteilungen in die Notizbücher verschieben</u>	Seite 12
<u>Mitteilungen aus den Notizbüchern löschen</u>	Seite 12
<u>Privatzeit einstellen</u>	Seite 13
<u>Sonstige Funktionen Energiestandsanzeige/Tastenton</u>	Seite 13
<u>Fehleranzeige</u>	Seite 13
<u>Hinweise zu Batterien</u>	Seite 14
<u>Pflege / Reinigung / Reparatur & Wartung</u>	Seite 14
<u>Sicherheitshinweise</u>	Seite 15
<u>Konformitätserklärung</u>	Seite 16
<u>Elektro- und Elektronikgeräte / Hinweise für Verbraucher</u>	Seite 17

Tastenbelegung


































Anzeigensymbole

—	Rufmeldung einstellen	↔	Ausgangsanzeige
🕒	Uhrzeit/Wecker einstellen	🗑️	Nachricht löschen
📡	Empfänger ein/aus	🗑️	Alles löschen
🔍	Zoom in / Zoom out (vergrößern/verkleinern)	🔒	Nachricht entsichern
🔇	Stille Rufmeldung / laut Rufmeldung	🚨	Terminalarm
📧	aktiv/inaktiv schalten	📁	Ablage persönlicher Speicher
🚫	ausschalten		



Statussymbole (linke Bildschirmspalte)		Mitteilungsstatussymbole (obere drei Displayzeilen)	
📡	Private Zeit	🔒	Nachricht entsichern
🔇	Einschalten	📁	Mitteilung gespeichert
🔊	Laute Rufmeldung	🚫	Speicher voll
🚨	Terminalarm	🚨	Alarmmitteilung

Funktionsmenüsymbbole (untere Displayzeile)			
🔊	Rufmeldung einstellen	↔	Ausgangsanzeige
🕒	Uhrzeit/Wecker	🗑️	Mitteilung löschen
📡	Empfänger ein/aus	🗑️	Alles löschen
🔍	Zoom in (Display vergrößern)	🔒	Nachricht sichern
🔍	Zoom out (Display verkleinern)	🔒	Nachricht entsichern
🔊	Laute Rufmeldung	🚨	Terminalarm
📧	Status inaktiv	📁	Mailablage-Alarm ein
📧	Status aktiv	📁	Mailablage-Alarm aus
🚫	AP 701 ausschalten	📁	Ablage persönlicher Speicher





Alarmsymbole (im Alarmenü)			
	Keine Rufmeldung		Alarm- und Vibrationsmodus einstellen
	Kurze Rufmeldung		Erst Vibration, dann Alarm
	Zeitformat 24 Stunden		Vibrationsmodus einstellen
	Vomittag		Tonsignalmodus einstellen
	Nachmittag		Lautlosen Modus einschalten
	Alarm deaktivieren		Dauervibration einstellen
	Alarm aktivieren		Intervallvibration einstellen
	Erinnerungsalarm einstellen		Standardton einstellen
	Alarmmodus einstellen		Stufensignal einstellen

Sonstige Symbole			
	Privatzeit aktiviert		Voller Energiestand
	Privatzeit deaktiviert		Niedriger Energiestand
	Zeitformat 24 Stunden		Fehlerdatenanzeige
	Vomittag		Mitteilungsfortsetzung
	Nachmittag		Unvollständige Mitteilung
	Alarm deaktivieren		Reichweite überschritten
	Alarm aktivieren		


Melder einschalten


1. Taste  länger als 3 Sekunden gedrückt halten.
2. Ihr Alphapoc schaltet sich ein, das Symbol  wird in der linken Displayspalte angezeigt. Uhrzeit und Datum erscheinen im unteren Displaybereich.

Melder ausschalten

1. Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste  auf.
2. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste  auf das Symbol .
3. Drücken Sie zwei Mal  - der Alphapoc schaltet sich aus.



Mitteilungen empfangen und lesen

Wenn eine Mitteilung eingeht, gibt ihr Alphapoc Alarm, das Symbol  blinkt in der Anzeige

1. Stoppen Sie den Alarm mit einer beliebigen Taste.
2. Drücken Sie die Taste  zum Anzeigen der Mitteilung.


Gespeicherte Mitteilungen lesen


Ihr Alphapoc speichert Mitteilungen mitsamt Datum und Uhrzeit des Empfangs automatisch. Ein Abwärtspfeil ↓ in der unteren rechten Bildschirmecke zeigt an, dass die Länge der gerade angezeigten Mitteilung vier Displayzeilen überschreitet.

1. Blättern Sie mit der Taste  zur nächsten Seite der Mitteilung
2. Lesen Sie die Mitteilung zeilenweise mit der Taste ▼.
3. Halten Sie die Taste  gedrückt – Ihre Mitteilung wird seitenweise durchlaufen.

Weitere gespeicherte Mitteilungen lesen

Der Alphapoc 701 kann bis zu 19 private Mitteilungen speichern. Sofern mehr als eine Mitteilung vorhanden ist, können Sie folgendes tun: Wählen Sie die gewünschte Mitteilung mit den Tasten ◀ / ▶ aus.

Das Symbol  zeigt an, wo sich die Mitteilung befindet.

Drücken Sie die Taste  zum Anzeigen der Mitteilung.

Beim Anzeigen einer Mitteilung können Sie mit den Tasten ◀ zur ▶ vorherigen oder nächsten Mitteilung springen.


Das blinkende Symbol  zeigt an, dass eine Mitteilung vorliegt, die noch nicht gelesen wurde.

Ihr Alphapoc weist Sie in bestimmten Abständen auf ungelesene Mitteilungen hin.

Funktionsmenü verwenden

Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste ● auf.

Das Funktionsmenü gewährt Ihnen über eine Reihe von Symbolen und Abfragen Zugang zu vielen Merkmalen Ihres Alphapoc.

Wenn Sie beispielsweise das Funktionsmenü zum ersten Mal aufrufen, blinkt das Symbol  und zeigt die aktuelle Cursorposition an. Nun können Sie den Cursor mit den Tasten ◀ / ▶ innerhalb des Funktionsmenüs bewegen.


Hinweis: Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, ohne dass Änderungen gespeichert werden sollen, drücken Sie .











Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung Ihres Alphapoc schaltet sich ein, wenn Sie bei schwachem Umgebungslicht eine beliebige Taste drücken. Sie können die Hintergrundbeleuchtung jederzeit ein- und ausschalten, indem Sie die Taste ● zwei Sekunden lang gedrückt halten.

Sofern Sie keine weiteren Tasten betätigen, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch ab, sobald der Alphapoc wieder zum Bereitschaftsmodus wechselt.

Mitteilungen sperren und freigeben












Sie können bis zu 10 Mitteilungen sperren und damit verhindern, dass diese gelöscht werden, wenn der Speicher voll ist (angezeigt durch das Symbol ).

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie die zu sperrende Mitteilung mit den Tasten  /  aus.
3. Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste  auf.
4. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste  auf das Sperrsymbol () oder auf das Freigabesymbol (.
5. Nun können Sie die Mitteilung mit der Taste  sperren oder freigeben.
6. Der Status einer Mitteilung (gesperrt oder freigegeben) wird durch die Symbole  /  angezeigt.

Displayvergrößerung

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird die übliche vierzeilige Anzeige in eine zweizeilige Anzeige umgewandelt. Dabei werden die Zeichen vertikal vergrößert und können einfacher gelesen werden.

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste  auf.
2. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste  auf das Sperrsymbol .
3. Drücken Sie die Taste  - der Bildschirm zum Einstellen von Uhrzeit und Alarm wird angezeigt.
4. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste  auf Stundenzahl.
5. Stellen Sie die Stunde mit den Tasten  oder  ein.
6. Bewegen Sie den Cursor mit  auf die Minutenzahl.
7. Stellen Sie die Minute mit den Tasten  oder  ein.
8. Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einstellungen: AM/PM/14hr, month/day/year.
9. Übernehmen Sie die Uhrzeit- und Datumsänderungen mit der Taste .



Beispielbildschirm: Uhrzeit/Wecker

Wenn Sie den Cursor hinter das letzte Symbol einer Zeile (ganz rechts) bewegen, springt er automatisch wieder an den Zeilenanfang und zeigt auf das erste Symbol innerhalb derselben Zeile (ganz links).

Hinweis: Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, ohne dass Änderungen gespeichert werden sollen, drücken Sie die Taste .

Alarm einstellen

Sie können entweder zwei Alarme zu einem bestimmten Zeitpunkt einstellen oder einen täglichen Alarm festlegen.

So stellen Sie den Alarm auf einen bestimmten Zeitpunkt ein:

Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste ● auf.

1. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ► auf das Sperrsymbol ☹
2. Drücken Sie die Taste ● - der Bildschirm zum Einstellen von Uhrzeit und Alarm wird angezeigt.
3. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ▲ auf das Symbol 🔔.



Beispielbildschirm: Alarm einstellen

Das Alarmsymbol zeigt den Alarmstatus an – Alarm eingestaltet mit dem Symbol 🔔 oder Alarm ausgeschaltet mit dem Symbol 🔕.

4. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ► auf das Symbol 🔔
5. Nutzen Sie die Tasten ▲ oder ▼ zum Einschalten (🔔) oder zum Ausschalten (🔕) des Alarms.
6. Bewegen Sie den Cursor mit ► auf die Stundenzahl.
7. Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einstellungen: AM/PM/14hr, month/day/year.
8. Übernehmen Sie die Uhrzeit- und Datumsänderungen mit der Taste ●. Das Symbol 🔔 erscheint.

Zur eingestellten Zeit erinnert Sie ihr Alphapoc 12 Sekunden lang mit einem Tonsignal; auch dann, wenn sich das Gerät im lautlosen Modus befindet.

So stellen Sie den täglichen Alarm ein:

Führen Sie die zuvor angegebenen Schritte aus, allerdings mit einer Ausnahme: Bei der Datumseinstellung drücken Sie die Taste ▼ so oft, bis nur noch Striche (---) bei Monat, Tag und Jahr angezeigt werden. Der Alarm wird nun täglich zur angegebenen Uhrzeit ausgelöst.





Hinweis 1: Falls Sie den Alarm nicht bestätigen, blinkt das Symbol 🔔 im Display, bis Sie eine beliebige Taste bestätigen.

Hinweis 2: Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, ohne dass Änderungen gespeichert werden sollen, dann drücken Sie die Taste ■.

Mitteilungsalarm einstellen



Mit dieser Funktion können Sie einen einmaligen oder einen täglichen Alarm für eine bestimmte private Mitteilung festlegen. Bis zu fünf private Mitteilungen können mit einem solchen Alarm versehen werden.

So stellen Sie einen einmaligen Mitteilungsalarm ein:

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie die Mitteilung, die mit einem Alarm signalisiert werden soll, mit den Tasten ◀ / ▶ aus.
3. Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste ● auf.
4. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ▶ auf das Symbol .
5. Drücken Sie die Taste ● - der Bildschirm zum Einstellen des Mitteilungsalarms wird angezeigt. Wenn der Bildschirm zum ersten Mal angezeigt wird, befindet sich der Cursor ganz links.
Dieses Alarmsymbol definiert den Alarmstatus – Alarm eingeschaltet  oder Alarm ausgeschaltet .
6. Im Bildschirm zum Einstellen des Mitteilungsalarms führen Sie bitte dieselben Schritte wie beim Einstellen eines regulären Alarms aus.



So stellen Sie einen täglichen Mitteilungsalarm ein:

Leen Sie die Alarmzeit wie oben beschrieben fest, führen Sie dann die unter „So stellen Sie den täglichen Alarm ein“ angegebene Schritte aus.

Nachdem der Mitteilungsalarm festgelegt wurde, wird das Symbol  durch das Symbol  ersetzt.

Zur festgelegten Zeit vibriert Ihr Alphapoc oder gibt 12 oder 30 Sekunden lang ein Tonsignal aus – je nach aktuellem Alarmmodus.







Mit der Taste  zeigen Sie die Mitteilungen an, für welche der Alarm eingestellt wurde.

Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, wird das Symbol  durch das Symbol  ersetzt – es sei denn, dass es sich um einen täglichen Alarm handelt.

Hinweis: Falls Sie den Alarm nach der Auslösung nicht bestätigen, blinkt das Symbol  im Display, bis die Mitteilung gelesen wurde.

Alarmmodus einstellen

Ein Alarm kann entweder mit einem Signalton oder lautlos signalisiert werden.

1. Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste ● auf.
2. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ◀ auf die Symbole  oder .
- Das Symbol  zeigt an, dass der lautlose Alarm eingestellt ist – und weist darauf hin, dass Sie bei Bedarf auch in den (hörbaren) Signalmodus umschalten können.
Das Symbol  zeigt an, dass der hörbare Alarm eingestellt ist – und weist darauf hin, dass Sie bei Bedarf auch in den lautlosen Alarmmodus umschalten können.
3. Wählen Sie den gewünschten Alarmmodus mit der Taste ● aus.
Wenn Sie einen hörbaren Alarm () wählen, gibt Ihr Alphapoc ein kurzes Tonsignal aus. Wenn Sie sich für den lautlosen Alarm () entscheiden und Ihr Alphapoc mit Vibrationsalarm ausgestattet ist, vibriert das Gerät kurz.

Alarmmuster einstellen

Hinweis: Zur Auswahl eines Alarmmusters muss der hörbare Alarmmodus eingestellt sein.

Ihr Alphapoc bietet sechs Alarmmodi (Alarm, Alarm und Vibration, Vibrieren und anschließend Alarm, Vibrieren, Signalton und Lautlos), 16 Alarmmuster (1 Standardalarm, 8 verschiedene sanfte Alarmtöne und 7 dringende Alarmtöne), 2 Vibrationsmodi (Dauervibration, Intervallvibration) sowie zwei Signaltonvarianten (Standardsignal und Stufensignal).

So ändern Sie den Mitteilungsalarm:

1. Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste ● auf.
2. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ◀ auf die Symbole 📞 (Alarm wählen), drücken sie anschließend die Taste ●.
3. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ▶ auf die Quellenzahl (23 in diesem Beispiel).
4. Stellen Sie die Quelle mit den Tasten ▲ oder ▼ ein



Beispielbildschirm: Alarmmuster einstellen

5. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ▶ auf den Alarmmodus.
6. Stellen Sie den Alarmmodus mit den Tasten ▲ oder ▼ ein.
7. Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einstellungen: Alarmmuster, Vibrationsmodus, Signaltonmodus.
Bei der Auswahl gibt Ihr Alphapoc jeweils einen Beispielton aus.
8. Übernehmen Sie die Änderungen mit der Taste ● .

So ändern Sie den Erinnerungsalarm:

1. Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste ● auf.
2. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ◀ auf die Symbole 📞 (Alarm wählen), drücken sie anschließend die Taste ●.
3. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ▼ auf das Symbol 📞 .
4. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ▶ auf den Alarmmodus.
5. Stellen Sie den Alarmmodus mit den Tasten ▲ oder ▼ ein.
6. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ▶ auf den Alarmmuster.
7. Stellen Sie den Alarmmuster mit den Tasten ▲ oder ▼ ein.
8. Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einstellungen: Vibartionsmodus, Signaltonmodus. Bei der Auswahl gibt Ihr Alphapoc jeweils einen Beispielton aus.
9. Übernehmen Sie die Änderungen mit der Taste ● .



Bildschirmbeispiel: Erinnerungsalarmmuster

Hinweis: Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, ohne dass Änderungen gespeichert werden sollen, drücken Sie die Taste ■.

Aktivität und Inaktivität einstellen

Mit dieser Funktion können Sie Mitteilungsalarme selektiv für bestimmte RICs oder Gruppen ein- und ausschalten.


Nachdem Ihr Alphapoc programmiert wurde, rufen Sie den Menübildschirm auf und bewegen den Cursor mit der Taste ◀ auf das Aktiv/Inaktiv-Symbol ([])

Diese sollte blinken und zeigt damit den Zustand „ON DUTY“ (aktiv) an.


Hinweis: Nach der Grundeinstellung Ihres Alphapoc ist die Auswahl „Aktiv“ automatisch vorgegeben: In sämtlichen Fällen wird ein Alarm ausgegeben.

So ändern Sie den Aktiv/Inaktiv-Status:

1. Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste ● auf.
2. Folgendes wird nun im Display angezeigt:

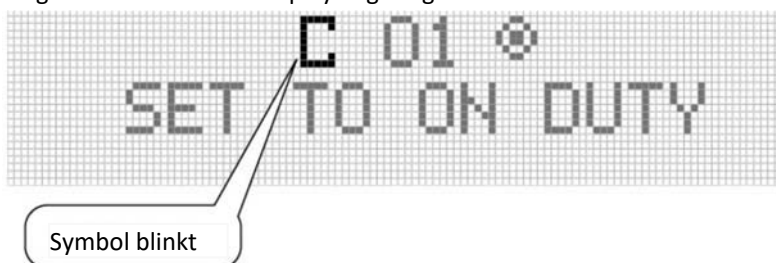


3. Drücken Sie die Taste ▶ einmal; Sie sehen Folgendes:

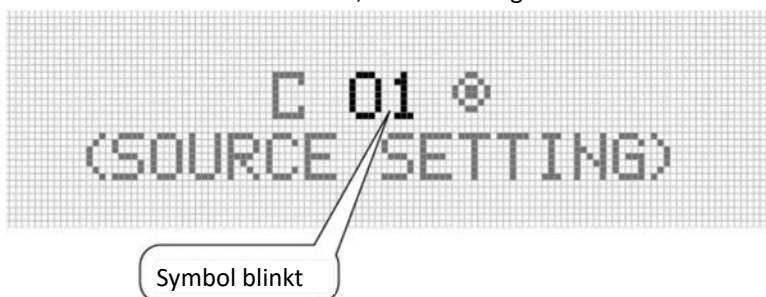


4. Wählen Sie die gewünschte Funktionsadresse (1 – 64) mit den Tasten ▲ oder ▼ . Quellbeschriftungen (per PPS konfiguriert) werden zu jeder ausgewählten Funktionsadresse angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste ▶ erneut; Folgendes wird angezeigt (in diesem Beispiel wählen wir die Funktionsadresse 1):




6. Schalten Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ zwischen “Einschließen” und “Ausschließen” um. (Die Einschließen-Einstellung wird nachstehend beschrieben; beachten Sie, dass unterschiedliche Symbole blinken).
 Bei der Einstellung “Einschließen” kann die Funktionsadresse auf Aktiv oder Inaktiv eingestellt werden. Wird Ausschließen gewählt, arbeitet diese Funktionsadresse unabhängig von den Aktiv/Inaktiv-Einstellungen. Speichern Sie die Einstellung mit der Taste ●.

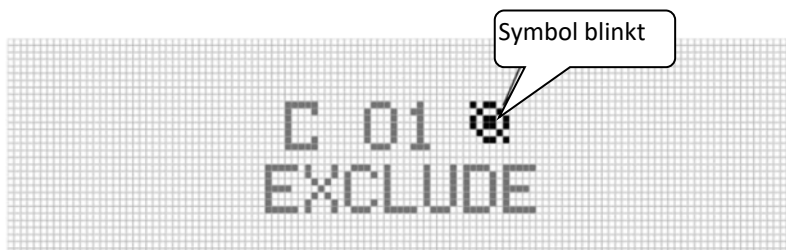

7. Führen Sie diese Schritte mit sämtlichen Funktionsadressen aus, die durch die Aktiv/Inaktiv-Einstellungen gesteuert werden sollen.
 8. Nachdem sämtliche Funktionsadressen so definiert wurden, dass Aktiv/Inaktiv-Einstellungen möglich sind, können Sie alle zuvor manuell zu Inaktiv-Einschließen programmierten Funktionsadressen festlegen, indem Sie die Schritte zum Aktiv/Inaktiv-festlegen wiederholen. Folgendes wird angezeigt:

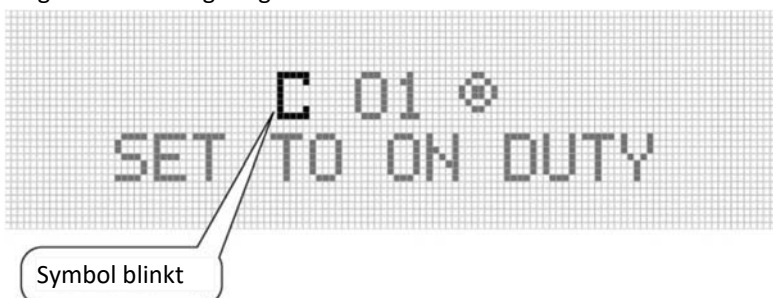

9. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, bis die nachstehende Anzeige erfolgt; speichern Sie diese Einstellungen mit der Taste ●.

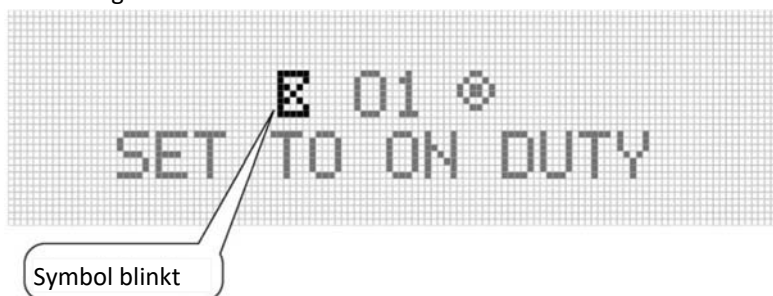


Nachdem die Aktiv/Inaktiv-Einstellungen der Funktionsadressen programmiert wurden, können Sie die Einstellungsschritte wiederholen oder die einzelnen Funktionsadressen mit den Tasten ▲ oder ▼ anzeigen lassen. Bei Adressen, die nicht zur Aktiv/Inaktiv-Steuerung programmiert wurden, wird das Symbol ☉ auf der rechten Seite angezeigt.


Mitteilungen aus dem Speicher löschen

Während Sie sich Mitteilungen anschauen oder sich im Funktionsmenü bewegen, können Sie freigegebene und alarmfreie Mitteilungen löschen.

So löschen Sie Mitteilungen über das Funktionsmenü:

1. Wählen sie die zu löschenden Mitteilungen mit den Tasten ◀ oder ▶ aus.
2. Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste ● auf.
3. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ▶ auf das Symbol .
4. Drücken Sie die Taste ● - eine Meldung fordert Sie zur Bestätigung auf.
5. Lösche Sie die Mitteilung mit der Taste ●.

So löschen Sie alle freigegebene, alarmfreie und gelesene Mitteilungen aus dem Speicher:




1. Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste ● auf.
2. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ▶ auf das Symbol .
3. Drücken Sie zweimal die Taste ● .
Sämtliche freigegebene, alarmfreie und ungelesene Mitteilungen werden nun gelöscht.

Hinweis: Persönliche und Mailablage-Notizbücher werden von dieser Funktion nicht gelöscht.


Mitteilungen in die Notizbücher verschieben

Ihr Alphapoc bietet Ihnen zwei Notizbuchbereiche: Ein persönliches Notizbuch zum Speichern von persönlichen Miteilungen und ein Mailablage-Notizbuch zum Speichern von Service-Informationen.

So speichern Sie eine Mitteilung in Ihrem persönlichen Notizbuch:












1. Drücken Sie die Taste .
2. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten ◀ oder ▶ auf die Mitteilung, die Sie in Ihr persönliches Notizbuch verschieben möchten.
3. Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste ● auf.
4. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ▶ auf das Symbol .
5. Drücken Sie die Taste ● - die Mitteilung wird in Ihr persönliches Notizbuch verschoben.
Das Symbol  wird in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt.

So speichern Sie eine Mitteilung im Mailablage-Notizbuch (Service-Informationen):

Führen Sie die Schritte zum Abspeichern einer Mitteilung im persönlichen Notizbuch aus.
Das Symbol  wird in der oberen rechten Ecke des Displays in der zweiten Zeile angezeigt.





Hinweis: In der Notizbuch-Auflistung: Ein Abwärtspfeil ↓ in der unteren rechten Bildschirmcke zeigt an, dass die Mitteilung in den nächsten Displayzeilen fortgesetzt wird.



Mitteilungen aus den Notizbüchern löschen

1. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste  auf das Symbol .
 2. Drücken Sie die Taste  - eine Liste mit Notizbuch-Mitteilungen wird angezeigt.
 3. Blättern Sie mit den Tasten  oder  durch die Liste, bis zu der zu löschenden Notizbuch-Mitteilung das Symbol  angezeigt wird.
 4. Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste  auf.
 5. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste  auf das Symbol .
 6. Bestätigen Sie das Löschen der Mitteilung mit der Taste .
Löschen Sie die Mitteilung mit der Taste .
- Zum Löschen weiterer Mitteilungen wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte.

Privatzeit einstellen









Zum Einstellen der Privatzeit-Funktion Ihres Alphapoc führen Sie bitte die folgenden Schritte aus: Sie können eine Zeitspanne definieren, in der sich Ihr Alphapoc absolut lautlos verhält. Mitteilungen werden nach wie vor empfangen, allerdings werden keine Alarme signalisiert. Der Alphapoc alarmiert Sie nur dann, wenn ein Alarm abläuft oder eine Prioritätsmitteilung empfangen wird.


1. Rufen Sie das Funktionsmenü mit der Taste  auf.
2. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste  auf das Symbol .
3. Drücken Sie die Taste  - der Privatzeit-Bildschirm wird angezeigt.

Beim Aufrufen des Bildschirms befindet sich der Cursor ganz links. Das Aktiv-Symbol () und das Inaktiv-Symbol () signalisieren den aktuellen Status.



Beispielbildschirmanzeige: Privatzeit






4. Wählen Sie mit den Tasten  oder  das Symbol  oder .
5. Bewegen Sie den Curesor mit der Taste  auf die Stundenzahl. Die automatische Abschaltzeit wird auf der linken Seite, die automatische Einschaltzeit auf der rechten Seite angezeigt.
6. Stellen Sie die Stunde mit den Tasten  oder  ein.
7. Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einstalt- und Abschalteneinstellungen: Stunde, Minute, AM/PM (sofern Ihr Alphapoc auf 12 Stunden-Anzeige eingestellt ist).
8. Übernehmen Sie die Privatzeit mit der Taste .

Bei aktiver Privatzeit wird das Symbol  angezeigt. Bei identischer Einschaltzeit und Abschaltzeit wird die Privatzeit-Funktion nicht aktiviert.

Sonstige Funktionen

- **Energiestandsanzeige**


Die Energiestandsanzeige befindet sich im Statusbildschirm und informiert Sie über den aktuelln Energiestand. Der Energiestand wird in fünf Stufen angezeigt:

 (full),  (3/4),  (1/2),  (1/4) und  (niedrig).

- **Tastenton**

Wenn diese Funktion aktiv ist und der Alphapoc auf hörbare Signalisierung eingestellt ist, ertönt bei jeder Tastenbetätigung ein kurzes Klicken. Dieses Klicken wird nicht ausgegeben, wenn der Alphapoc auf lautlose Signalisierung eingestellt ist.

Fehleranzeige



Das Symbol  wird angezeigt, wenn möglicherweise defekte Daten empfangen werden. Dieses Symbol wird abwechselnd mit dem defekten Zeichen angezeigt.

- **Doppelte Mitteilung**

Falls die gleiche Mitteilung mehr als einmal empfangen wird, erscheint

DUPLICATE MESSAGE (Doppelte Mitteilung) am Anfang der neuen Mitteilung. Die neue Mitteilung wird mit dem aktuellsten Zeitstempel versehen.

- **Reichweite überschritten**

Wenn diese Option eingeschaltet ist, zeigt der Alphapoc das Symbol  an, wenn er sich außerhalb der Funkreichweite befindet. Das Symbol  verschwindet, wenn wieder Funksignale empfangen werden können.

- **Mailablage-Verlauf**

Wenn diese Option aktiv ist, speichert der Alphapoc bis zu acht Verlaufsdateien pro ausgewähltem Mailablagensatz (Service-Informationen). Wenn eine neue Mailablage-Mitteilung in einem bestimmten Speicherplatz empfangen wird, wird die bereits vorhandene Mitteilung in den Verlaufsbereich verschoben, die neue Mitteilung wird im Mailablage-Speicherplatz abgelegt. Nachdem neun Verlaufsdateien genutzt wurden, wird die älteste Verlaufsdatei gelöscht.


Hinweise zu Batterien

Ihr Alphapoc arbeitet mit einer Alkalibatterie/einem Akku der Größe AA (auch „Mignon“ genannt, nicht im Lieferumfang enthalten). Von Zink-Kohle-Batterien raten wir ab. Die Abbildung unten zeigt, wo sich das Batteriefach befindet.

Zum Einlegen oder Austauschen der Batterien legen Sie den Alphapoc mit dem Display nach unten auf einen Tisch und führen die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Riegel vom Batteriefach wegschieben.
2. Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung (nach außen).
3. Heben Sie den Batteriefachdeckel vom Gehäuse ab. Nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach heraus, achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierungen (+ und -) an der Batterie und im Batteriefach.

Abb. Alphapoc-Batterie austauschen (Rückseite)

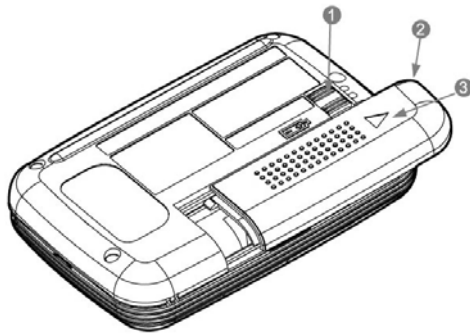

Legen Sie eine frische Batterie ein, beachten Sie dabei die Polaritätsmarkierungen, schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie in umgekehrter Reihenfolge wie oben angegeben vorgehen.

Achtung: Legen Sie die Batterie niemals falsch herum ein: In diesem Fall werden gespeicherte und gesperrte Mitteilungen aus dem Speicher gelöscht.

Pflege

Damit das Display Ihres Alphapoc lange wie neu aussieht, setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen und keiner Feuchtigkeit aus.

Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse von Zeit zu Zeit mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch, das Sie zuvor mit etwas Wasser und ein wenig milder Seife angefeuchtet haben. Wischen Sie das Gehäuse anschließend mit einem zweiten Tuch und etwas klarem Wasser ab. Tauchen Sie den Alphapoc nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie keinerlei andere Reinigungslösungen.

Reparatur und Wartung

Ihr Alphapoc wird Ihnen lange Jahre gute Dienste leisten, wenn Sie ihn entsprechend sorgfältig behandeln. Falls Ihr Alphapoc dennoch einmal repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an:

BS Electronics GbR
Alphapoc Distributor Deutschland
Kraepelinstr. 11
D – 66424 Homburg/Saar

E-Mail: support@alphapoc.de
Telefon: + 49 (0) 6841 – 120 400 (Verkauf)
+ 49 (0) 6841 – 120 412 (Support)
Telefax: + 49 (0) 6841 – 120 413

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nicht in gefährlichen Umgebungen, sofern es nicht speziell für eine solche Verwendung zugelassen ist. Andernfalls besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in gefährlicher Umgebung, falls physische Beschädigungen (beispielsweise beschädigtes Gehäuse) vorliegen. Andernfalls besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Tauschen Sie keine Batterien in gefährlicher Atmosphäre aus, laden Sie keine Akkus an solchen Stellen. Beim Einlegen oder Entnehmen von Batterien können Funken überspringen und Explosionen oder Brände verursachen.
- Tauschen Sie keine Zubehörteile in gefährlicher Atmosphäre aus. Beim Anbringen oder Abnehmen von Zubehörteilen können Funken überspringen und Explosionen oder Brände auslösen.
- Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie die Batterien oder Zubehörteile installieren oder entfernen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht derart, dass die Elektronik des Gerätes freigelegt wird.
- Tauschen Sie keine Komponenten aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schützen Sie dieses vor Stößen.
- Setzen Sie das Produkt keiner dauerhaften Sonneneinstrahlung aus. Dies könnte die Funktion des Produktes beeinträchtigen oder das Produkt beschädigen.
- Lassen Sie im Packungsinhalt befindliche Kleinteile nicht achtlos liegen. Diese könnten von Kleinkindern eingeatmet oder verschluckt werden! Es besteht u.a. Erstickengefahr!
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen nur durch unseren Kundenservice durchführen! Bei Schäden am Akku jeglicher Art (z.B. Akku bläht sich sichtbar auf) nehmen Sie das Produkt umgehend außer Betrieb und wenden sich an unseren Kundendienst.
- Sollte das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt worden sein, nehmen Sie dieses unverzüglich und für immer außer Betrieb. Beachten Sie die Betriebstemperaturen von -10 bis +40°C.
- Versuchen Sie niemals das Produkt selbstständig zu trocknen, zu öffnen oder zu reparieren oder gar zu zerschlagen. Bei beschädigten Anschlüssen, zerbrochenem oder beschädigtem Gehäuse des Produktes stellen Sie die Verwendung unverzüglich ein. Im Zweifel ziehen Sie bitte immer einen Elektrofachmann zu Rate!
- Zur Reinigung des Produktes verwenden Sie ein trockenes – maximal handfeuchtes – Tuch. Verwenden Sie keinesfalls aggressive Flüssigkeiten oder andere Reinigungsmittel! Sollten sich die Abdeckungen des Produktes lösen, darf das Produkt nicht mehr genutzt werden, da Feuchtigkeit eindringen kann. Senden Sie das Produkt in diesem Fall an unseren Kundenservice, damit die Abdeckungen umgehend ersetzt werden können.
- Wasser kann das Produkt und den Akku zerstören.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma BS Electronics GbR, Alphapoc Europe, dass der Funkanlagentyp 701 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter E-Mail: alphapoc@alphapoc-europe.de.



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte Altgeräteverordnung und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet das Gerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu kommunalen Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Hersteller: BS Electronics GbR, Virchowstr. 40, 66424 Homburg/Saar – Deutschland,
www.alphapoc.de

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.