

Inhalt

1. Vorstellung

1.1 Tastenbelegung

1.2 Meldeempfänger einschalten

1.3 Meldeempfänger ausschalten

2. Inbetriebnahme

2.1 Verwenden des Funktionsmenüs

2.2 Nachrichtenstatus Bildschirm

2.3 Empfangen und Lesen der Nachrichten

2.3.1 Lesen einer Nachricht

2.3.2 Lesen einer gespeicherten Nachricht

2.3.3 Bedienung während des Lesens

2.3.4 Nachrichten Vorschau

2.4 Display Zoom

2.5 Zeit und Datum einstellen

2.6 Alarmton einstellen

2.6.1 Hörbaren Alarm einstellen

2.6.2 Alarmmuster einstellen

2.6.3 Lautlosen (Vibration) Alarm einstellen

2.7. Nachrichten sichern/entsichern

2.7.1 Nachrichten sichern oder entsichern

2.8 Nachrichten löschen

2.8.1 Löschen einer Nachricht

2.8.2 Löschen aller ungesicherten, ungelesenen u. gelesenen Nachrichten

2.9 Wecker

2.9.1 Einmalige Weckzeit einstellen

2.9.2 Tägliche Weckzeit einstellen

2.10 Nachrichtenalarm

2.10.1 Einmaliger Nachrichtenalarm einstellen

2.10.2 Täglicher Nachrichtenalarm einstellen

2.11. Privatzeit (Außer Dienst)

2.11.1 Privatzeit einstellen

2.11.2 Privatzeit ausschalten

3. Ablage

3.1 Nachrichten in Ablage speichern

3.2 Nachrichten in Ablage löschen

3.3 Nachrichtenablage

3.4 Nachrichten automatisch löschen

4. Mehrfachempfang

5. Batterieanzeige

6. Handhabungs Hinweis

6.1. Lade Anweisung für Einzel- und Multiladestation



Bedienungsanleitung

Meldeempfänger 606R

- 6.1.1 Einlegen des Meldeempfänger in die Ladestation
- 6.1.2 Entnehmen des Meldeempfänger aus der Ladestation

6.2. Handhabung des Halteclip

- 6.2.1. Zum Entfernen des Halteclip
- 6.2.2 Zum montieren des Halteclip

6.3 Position des RFID-Chip

7. Sicherheitshinweis

8. Konformitätserklärung

9. Elektro- und Elektronikgeräte / Hinweise für private Haushalte

1.1 Tastenbelegung:



Pfeiltasten links/rechts:

Navigieren im Funktions- und Nachrichtenmenü



Funktions- / Auswahl Taste:

Funktionsmenü anzeigen,
Funktion wählen & aktivieren.




Lese- / Zurück Taste:

Nachrichten lesen, zurück und bestätigen.

Meldeempfänger einschalten.



Kontroll-LED: Empfangs- und Signalanzeige

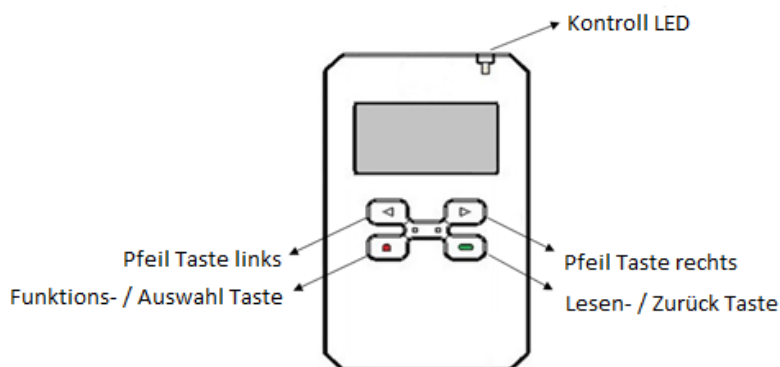

Symbole



Alarmart auswählen



Zeit und Alarm einstellen



Privatzeit eingeschalten



Privatzeit ausgeschalten

Die Privatzeit beginnt mit der ersten Zeit und endet mit der zweiten Zeit.



Schriftgröße 1 einstellen



Schriftgröße 2 einstellen



Schriftgröße 3 einstellen (**FETT**)



Vibrations Modus



Lauter Alarm



Stiller Alarm (Vibration)



Redundant (Alarmton und Vibration)



Melder ausschalten



Nachricht löschen



Alle Nachrichten löschen



Nachrichten sichern



Alarmierte Nachrichten



Ablage

Weitere Informationen erhalten Sie direct über die Distribution:














Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR – Postfach 1010 – 66424 Homburg
Tel. 06841 – 120400 - Alphapoc-Hotline: 06841 – 120412

Informationen & Downloads unter www.alphapoc-europe.de


E-Mailsupport: support@alphapoc-europe.de

Seite 2 von 15

Weitere Symbole






	Melder ist eingeschaltet		24 Stunden Format
	Feldstärkensymbole / Reichweitenalarm		AM AM Zeit (0 – 12 Uhr)
	Lautloser Alarm		PM PM Zeit (12 – 24 Uhr)
	Nachricht empfangen		Leere Batterie Anzeige
	Alarm aktiviert		¼ Batterie Anzeige
	Alarm deaktiviert		½ Batterie Anzeige
			¾ Batterie Anzeige


1.2 Melder einschalten

Taste  länger als 3 Sekunden gedrückt halten, der Startbildschirm wird angezeigt und der Melder alarmiert in den momentan eingestellten Alarmeinstellungen.

Hinweis: Zum Stoppen des Alarmes eine beliebige Taste drücken. Wenn der Melder länger als 10 Sekunden nicht genutzt wird, wird das Display abgeschaltet und nur noch evtl. Status Anzeigen dargestellt.

1.3 Melder ausschalten

- (1) Taste  drücken um das Funktionsmenü aufzurufen.
 - (2) Taste  drücken, um zu den Menüpunkt AUSSCHALTEN () zu gelangen.
 - (3) Taste  drücken, so dass AUSSCHALTEN? Angezeigt wird.
 - (4) Taste  erneut drücken, um den Melder abzuschalten
- Der Melder ist nun ausgeschaltet und das Display ist leer.

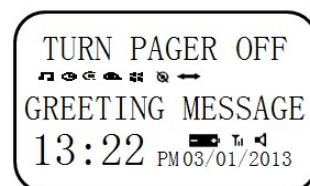






Beispielhafte Anzeige bei der Abschaltung "TURN PAGER OFF" (engl. Darstellung).

2. Inbetriebnahme

2.1 Verwenden des Funktionsmenüs

Das Funktionsmenü liefert Zugang zu den vielen Funktionen des Pagers durch Verwendung von Symbolen und Aufforderungen.

- (1) Taste  um das Funktionsmenü anzuzeigen. Nach Aufruf des Funktionsmenüs blinkt das Symbol  um die Cursorposition anzuzeigen
- (2) Taste ,  drücken, um den Cursor innerhalb des Funktionsmenüs zu bewegen. Wenn Sie sich durch

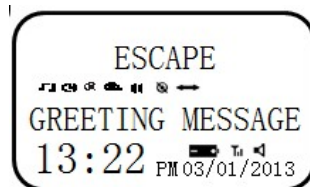

Beispielhafte Anzeige des Funktionsmenüs (engl. Darstellung).

Weitere Informationen erhalten Sie direct über die Distribution:

Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
 BS-Electronics GbR – Postfach 1010 – 66424 Homburg
 Tel. 06841 – 120400 - Alphapoc-Hotline: 06841 – 120412


Informationen & Downloads unter www.alphapoc-europe.de

E-Mailsupport: support@alphapoc-europe.de

das Funktionsmenü bewegen, blinken die jeweiligen Funktionssymbole, um die gegenwärtig angewählte Funktion anzuzeigen. Um das Funktionsmenü ohne Änderung zu verlassen drücken Sie ●.

Hinweis: Es ist möglich, dass einige Symbole nicht auf Ihrem Melder angezeigt werden, da Sie von den Funktionen und Einstellungen des Pagers abhängig sind.


2.2 Nachrichtenübersicht

Die Nachrichtenübersicht zeigt Ihnen den aktuellen Status der Nachrichten an. Ungelesene Nachrichten werden durch ein blinkendes ▲ Symbol, und gesicherte Nachrichten durch ein  Symbol angezeigt. Die Nachrichtenübersicht zeigt auch das Datum und die Zeit, sowie weitere Melder-Einstellungen an. Zur Nachrichtenübersicht gelangen Sie durch Drücken der Tasten ◀ oder ▶ im Grundmenü.






*Beispielhafte Anzeige
„Nachrichtenübersicht“ (engl. Darstellung).*


2.3 Empfangen / Lesen von Nachrichten

Der Melder kann bis zu 50 Nachrichten empfangen. Bei Eintreffen einer neuen Meldung alarmiert der Melder im eingestellten Modus (Laut, Lautlos, Vibration & Laut oder Vibration). Eine neue Nachricht wird durch das blinkende ▲ Symbol angezeigt. Wenn eine Nachricht ausgewählt wird, ändert sich das Symbol zu .

2.3.1 Lesen einer Nachricht

- (1) Zum Beenden des Alarms eine beliebige Taste drücken.
- (2) Taste  drücken zum Anzeigen der Nachricht.
Ein blinkendes  in der rechten unteren Ecke des Displays zeigt an, dass die Nachricht aus mehreren Zeilen besteht.
- (3) Taste  drücken um die Anzeige zu beenden.

2.3.2 Lesen einer gespeicherten Meldung

- (1) In der Nachrichtenstatus-Anzeige wechseln Sie mit der Taste ◀ oder ▶ zur vorherigen oder nächsten Nachricht, welche Sie lesen möchten.
- (2) Taste  drücken zum Lesen der Nachricht.

2.3.3 Merkmale beim Nachrichten lesen



Durch das Drücken der Taste ◀ oder ▶ während Sie eine Nachricht lesen springen Sie zur vorherigen oder nächsten Nachricht.

Hinweis: Solange eine ungelesene Nachricht existiert, gibt der Melder einen Erinnerungsalarm ab. Ein blinkendes ▲ Symbol zeigt an, dass ein oder mehrere ungelesene Nachrichten existieren.

2.3.4 Nachrichtenvorschau

Dieses Merkmal erlaubt Ihnen, die erste Zeile Ihrer Nachricht zu lesen.






(1) Taste  drücken.


(2) Taste  oder  drücken, um den Cursor durch Ihre Nachrichten zu bewegen.

Hinweis: Die Nachrichtenvorschau, entfernt nicht den Status „ungelesen“ aus der Nachricht.

2.4 Schriftgröße









Wenn dieses Merkmal aktiviert ist, wird die standardmäßige 8-zeilige Anzeige in eine 2-zeilige Anzeige umgewandelt. Die Anzeige wird senkrecht vergrößert, damit steigern Sie die Lesbarkeit der Nachricht.


(1) Im Funktionsmenü mit der Taste  oder  das Symbol  (SCHRIFTGRÖSSE 2),  (SCHRIFTGRÖSSE 3) oder  (SCHRIFTGRÖSSE 1) wählen.

(2) Taste  drücken, um die jeweilige Auswahl zu aktivieren.

Alle neuen und gespeicherten Nachrichten werden nun im neuen Format angezeigt.

2.5 Zeit und Datum einstellen

1. Im Funktionsmenü mit der Taste  oder  das Symbol  anwählen.
2. Taste  drücken, um die Zeit und Alarmeinstellungen anzuzeigen.
3. Taste  oder  drücken, um zur **Stunden**anzeige zu gelangen.
4. Taste  drücken, um **Stunden** einzustellen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 um die Minuten, AM/PM/24h, Monat, Tag und Jahr einzustellen.
6. Taste  drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

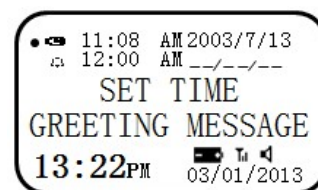

*Beispielhafte Anzeige Zeiteinstellung
(engl. Darstellung).*

Hinweis: Um jedes Menü ohne Änderungen zu verlassen, drücken Sie .

2.6 Alarmton einstellen

2.6.1 Lauter (hörbarer) Alarm einstellen




(1) Im Funktionsmenü mit der Taste  das Symbol  „ALARMART WÄHLEN“ wählen.

(2) Taste  drücken.

Hinweis: Wenn das Symbol  im Display angezeigt wird, ist der lautlose Alarmton aktiviert.

2.6.2 Alarmmuster einstellen

Sie können Ihren Melder auf verschiedene Alarmtöne einstellen. Standardalarm (1), einen von sieben

diskreten Alarmen (2-8), Minibeep () , Minibeep & Vibration () oder Lautlos ()

Bedienungsanleitung

Meldeempfänger 606R

Der Melder muss sich im lauten Alarmmodus befinden (🔊 Symbol wird angezeigt) damit Alarmtöne eingestellt werden können.

- (1) Im Funktionsmenü mit Taste ◀ das Symbol 🔊 „ALARMTON WÄHLEN“ auswählen.
- (2) Taste ⏏ drücken um das Einstellmenü auszuwählen.
- (3) Taste ◀ oder ▶ drücken, um den Cursor zum gewünschten Alarm bewegen. Der Melder gibt eine Probe jedes Alarms ab.
- (4) Taste ⏏ drücken, um Ihre Auswahl zu aktivieren. Der Melder gibt erneut eine Probe des Alarms wieder, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

2.6.3 Lautlosen Alarm (Vibration) einstellen

Hinweis: Wenn das Symbol 📳 im Display angezeigt wird, befindet sich der Melder im Vibrationsmodus.

Wenn das Symbol 🔊 nicht im Display angezeigt wird Ihr Melder ist im Lautlosenmodus (ohne Vibration).

- (1) Im Funktionsmenü mit der Taste ◀ den Menüpunkt „ALARMART WÄHLEN“ 📳 auswählen.
- (2) Taste ⏏ drücken um LAUT, STILL oder REDUNDANT auswählen.



*Beispielhafte Anzeige
„Alarmtonmenü“ (engl. Darstellung).*

2.7 Nachrichten sicher / entsichern

Bis zu 8 Nachrichten können gespeichert werden, um zu verhindern, dass sie gelöscht oder ersetzt werden, wenn der Speicher voll ist.

Wenn eine Nachricht geschützt ist, wird das Symbol ▲ ersetzt durch das Symbol 📳.

2.7.1 Sichern bzw. Entsichern einer Nachricht




- (1) In der Nachrichtenübersicht die Taste ◀ oder ▶ drücken, um die zu schützenden Nachricht auszuwählen.
- (2) Taste ● drücken.
- (3) Taste ▶ drücken um den Cursor zu bewegen auf 📳 Nachrichten sichern oder 📳 Nachricht entsichern.
- (4) Taste ⏏ drücken.

Um eine Nachricht zu sichern oder entsichern während diese gelesen wird, bitte die Schritte 2 bis 4 ausführen.




2.8 Nachricht löschen

Diese Funktion erlaubt das Löschen von ungesicherten, gelesenen und nicht gelesenen Nachrichten

2.8.1 Löschen einer Nachricht


- (1) In der Nachrichtenübersicht die Taste ◀ oder ▶ drücken, um die zu löschende Nachricht auswählen.
- (2) Taste ● drücken.
- (3) Taste ▶ drücken, um zu dem Menüpunkt „NACHRICHT LÖSCHEN“  zu gelangen.
- (4) Taste  drücken, so dass „NACHRICHT LÖSCHEN?“ angezeigt wird.
- (5) Taste  drücken, um Nachricht zu löschen.

2.8.2 Löschen aller ungesicherten und gelesenen Nachrichten




- (1) Im Funktionsmenü mit der Taste ▶ den Menüpunkt „SPEICHER LÖSCHEN“  auswählen.
- (2) Taste  drücken, so dass „ALLE NACHRICHTEN LÖSCHEN?“ angezeigt wird.
- (3) Taste  drücken, um alle ungesicherten und gelesenen Nachrichten löschen.


Hinweis: Gespeicherte Nachrichten werden nicht gelöscht.

2.9 Weckzeit

Der Melder verfügt über einen Weckalarm, der für eine bestimmte Zeit und Termin oder eine bestimmte tägliche Zeit eingestellt werden kann. Der Melder wird zu der eingestellten Weckzeit alarmiert. Wird der Alarm nicht mit einer beliebigen Taste bestätigt, blinkt das Symbol  solange bis dieser bestätigt wird.






2.9.1 Weckzeit einstellen

- (1) Im Funktionsmenü mit der Taste ◀ den Menüpunkt „ZEIT EINSTELLEN“  auswählen.
- (2) Taste  drücken um zum Weckzeit Menü zu gelangen.
- (3) Taste  drücken. Das Menü Weckzeit Einstellung wird angezeigt.

Das Alarmsymbol zeigt den aktuellen Alarmstatus. Bei der Anzeige  ist der Alarm ein und bei der Anzeige


 ist der Alarm aus.

Mit der Taste ▶ das Menü „WECKZEIT“ auswählen.

- (4) Taste  drücken, wenn  Symbol angezeigt wird.
- (5) Taste ▶ drücken um zur Stundenanzeige gelangen.
- (6) Taste  drücken um die Stunde einzustellen.
- (7) Wiederholen Sie Schritt 5 und 6 um die Minuten, AM/PM/24h, und das Datum einzustellen.
- (8) Taste  drücken um die Auswahl zu bestätigen. Das Symbol  wird in der Grundmenü Anzeige angezeigt.



Beispielhafte Anzeige „Weckzeit“ (engl. Darstellung).

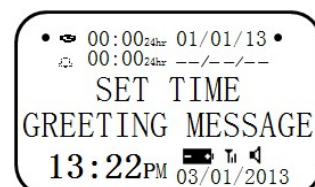

Beispielhafte Anzeige „Weckzeitmenüs mit Zeit und Datum“ (engl. Darstellung).

2.9.2 Weckzeit (täglich) einstellen

- (1) Folgen Sie den Schritten 1 bis 8 um die Weckzeit (täglich) einzustellen.
- (2) Beim Einstellen des Datums in Schritt 8, Taste ● drücken bis jeweils zwei waagerechte Striche (--/--/--) für Tag, Monat und Jahr angezeigt werden.
- (3) Taste ■ drücken. Ihre Auswahl ist nun aktiviert. Der nun gesetzte tägliche Alarm ist im Grundmenü mit dem Symbol ☼ gekennzeichnet.

2.10 Nachrichtenalarm

Diese Funktion erlaubt Ihnen, einen einmaligen oder täglichen Alarm für eine bestimmte Nachricht zu setzen. Sie können einen Alarm für bis zu fünf persönlichen Nachrichten setzen. Wenn ein Nachrichtenalarm gesetzt wird, wechselt die Anzeige von ▲ nach ☼ in der Nachrichtenstatus Anzeige. Zum Zeitpunkt des Nachrichtenalarms wird wieder, ▲ angezeigt, falls kein täglicher Alarm eingestellt wurde. Taste ■ drücken zur Anzeige der Nachricht, bei welcher der Alarm gesetzt wurde. Wenn der Alarm nicht quittiert wird, blinkt das Symbol ☼ bis die Nachricht gelesen wurde.

2.10.1 Nachrichtenalarm einstellen



- (1) In der Nachrichtenübersicht die Taste ◀ oder ▶ drücken, um die zu alarmierende Nachricht auszuwählen.
- (2) Taste ● drücken.
- (3) Taste ▶ drücken, um zu dem Menüpunkt Nachrichtenalarm ☼ zu gelangen.
- (4) Taste ■ drücken. Das Menü Nachrichtenalarm wird angezeigt.
Das Alarmsymbol zeigt den aktuellen Alarmstatus. Das Symbol ☼ zeigt an, dass der Nachrichtenalarm aktiviert ist. Das Symbol ☹ zeigt an, dass der Nachrichtenalarm deaktiviert ist.
- (5) Taste ■ drücken bis ☼ angezeigt wird.
- (6) Taste ▶ drücken um zur Stundenanzeige zu gelangen.
- (7) Taste ■ drücken um die Stunde einzustellen.
- (8) Sie Schritt 2 und 3 um die Minuten, AM/PM/24h, und das Datum einzustellen.
- (9) Taste ● drücken um die Einstellungen zu aktivieren.

Sie können auch einen Nachrichtenalarm setzen, während Sie die Nachricht lesen. Folgen Sie das den Schritten 5 bis 9.



*Beispielhafte Anzeige „Nachrichtenalarm“
(engl. Darstellung).*








2.10.2 Täglichen Nachrichtenalarm einstellen

- (1) Folgen Sie den Schritten 1 bis 8 zur Einstellung des Nachrichtenalarms.
- (2) In Schritt 8 drücken Sie die Taste , bis bei Datum für Tag/Monat/Jahr jeweils zwei Striche (--/--/--) angezeigt werden.
- (3) Taste  drücken um die Auswahl zu bestätigen. Der Alarm wird nun täglich zur eingestellten Zeit aktiviert.

2.11 Privatzeit



Sie können eine Zeitspanne wählen, in welcher Ihr Melder still ist. Ihr Melder erhält zwar die Nachrichten, ist aber völlig still.






2.11.1 Privatzeit einstellen

- (1) Taste  drücken.
- (2) Taste  drücken bis das Symbol  ausgewählt ist.
- (3) Taste  drücken.
- (4) Taste  drücken bis  angezeigt wird.
- (5) Taste  drücken um die Privatzeit zu deaktivieren.










Beispielhafte Anzeige „Privatzeit“ (engl. Darstellung).

Wenn die Privatzeit Anzeige erstmalig aufgerufen wird, befindet sich der Cursor an der linken äußeren Seite. Das Symbol  zeigt an, dass Privatzeit aktiviert ist. Das Symbol  zeigt an, dass die Privatzeit deaktiviert ist.

- (1) Taste  drücken bis  angezeigt wird.
- (2) Taste  drücken um zur Stundenanzeige zu gelangen.
- (3) Taste  drücken um die Stunde einzustellen.
- (4) Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 um die Ein-/Ausschaltzeit einzustellen.
- (5) Taste  drücken um die Auswahl zu aktivieren.

Hinweis: Sind Ein-/Ausschaltzeit identisch, wird die Privatzeit Funktion nicht aktiviert.

2.11.2 Privatzeit ausschalten


- (1) Taste  drücken.
- (2) Taste  drücken, um den Menüpunkt „PRIVATZEIT“  auszuwählen.
- (3) Taste  drücken.
- (4) Taste  drücken, bis  angezeigt wird.
- (5) Taste  drücken, um die Privatzeit auszuschalten.



Weitere Informationen erhalten Sie direct über die Distribution:







Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR – Postfach 1010 – 66424 Homburg
Tel. 06841 – 120400 - Alphapoc-Hotline: 06841 – 120412
Informationen & Downloads unter www.alphapoc-europe.de
E-Mail-support: support@alphapoc-europe.de

3. Ablage












Ihr Melder hat eine Ablage für das Speichern von persönlichen Nachrichten. Ablage Nachrichten werden durch das Symbol  angezeigt. Persönliche Nachrichten werden in der ersten Reihe der Anzeige angezeigt.

*Beispielhafte Anzeige „Ablagen Anzeige“
(engl. Darstellung).*

3.1 Nachrichten in der Ablage speichern

- (1) In der Nachrichtenstatus Anzeige die Taste  oder  drücken um die Nachricht auszuwählen, die in der Ablage gespeichert werden soll.
- (2) Taste  drücken.
- (3) Taste  drücken, um zu dem Menüpunkt  (Ablage) zu gelangen.
- (4) Taste  drücken. Die Nachricht ist nun in der Ablage gespeichert.


3.2 Nachrichten aus der Ablage löschen

- (1) In der Nachrichtenstatus Anzeige die Taste  oder  drücken um die Nachricht auszuwählen, die in der Ablage gelöscht werden soll.
- (2) Taste  drücken, um zur Anzeige der Liste der abgelegten Nachrichten zu gelangen.
- (3) Taste  oder  drücken um durch die Liste zu blättern, bis  am Beginn der Ablage Nachricht angezeigt wird welche Sie löschen möchten.
- (4) Taste  drücken um zur Anzeige des Funktionsmenüs zu gelangen.
- (5) Taste  drücken, um zum Menüpunkt  „NACHRICHT LÖSCHEN“ zu gelangen.
- (6) Taste  drücken, so dass „NACHRICHT LÖSCHEN?“ angezeigt wird.
- (7) Taste  drücken, um Nachricht zu löschen.
- (8) Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 um jede Nachricht zu löschen.



```
•# MESSAGE1  
# MESSAGE2  
# MESSAGE3  
# MESSAGE4
```

*Beispielhafte Anzeige „Löschen in der
Ablage“ (engl. Darstellung).*

Hinweis: Ablage Nachrichten werden einzeln gelöscht. Wenn alle Nachrichten aus der Ablage gelöscht wurden, erlischt das  Symbol.

3.3 Nachrichten Speicher

Der Melder kann bis zu 50 Nachrichten speichern.

Hinweis: Gespeicherte Nachrichten unterscheiden sich von geschützten Nachrichten. Sie können gelöscht oder überschrieben werden, wenn der Speicher voll ist und eine neue Nachricht hereinkommt.


3.4 Nachrichten automatisch löschen

Wenn alle 50 Speicherstellen voll sind und es wird eine neue Nachricht empfangen, wird die älteste Nachricht automatisch aus dem Speicher gelöscht.

Hinweis: Um bestimmte Nachrichten daran zu hindern gelöscht zu werden, speichern Sie sie in der Ablage. Dann können Sie alle anderen Nachrichten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

4. Mehrfachempfang



Wenn dieselbe Nachricht mehrfach empfangen wird, wird „MEHRFACHEMPFANG“ am Anfang der neuen Nachricht angezeigt. Die neue Nachricht ersetzt die ältere doppelte Nachricht und erhält die letzte Zeit und den letzten Datumsstempel.



```
DUPLICATE MESSAGE
1 1:HELLO
08:43AM 03/01/2013
```

*Beispielhafte Anzeige
„Mehrfachempfang“ (engl. Darstellung).*

5. Batterieanzeige

Wenn der Ladestand der Batterie niedrig ist, ändert sich die Batterieanzeige von  nach . Wenn die Warnschwelle erreicht ist, erfolgt ein akustisches Signal in regelmäßigen Abständen.

6. Handhabungshinweise:

6.1. Ladeanweisung für Einzel- und Multiladestation


6.1.1 Einlegen des Meldeempfängers in die Ladestation

Führen Sie den Melder zuerst von oben senkrecht in die Ladestation.

6.1.2 Entnehmen des Meldeempfängers aus der Ladestation

Ziehen Sie zunächst den Melder nach vorn in eine senkrechte Stellung.

Ziehen Sie nun den Melder gerade nach oben aus der Station.

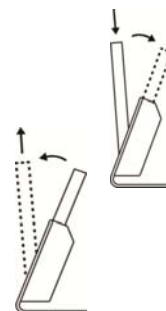


Achtung: Bei unsachgemäßer Einführung des Melders in die Station können die Kontaktanschlüsse verkratzt und beschädigt werden.


Als nächstes drücken Sie den Melder nach hinten in die Ladestation.

6.2 Handhabung des Halteclips

6.2.1 Zum Entfernen des Halteclips

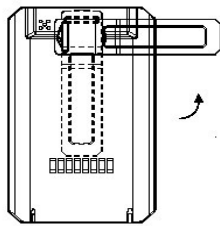


1. Zunächst drehen die den Clip gegen den Uhrzeigersinn in die Stellung wie abgebildet.

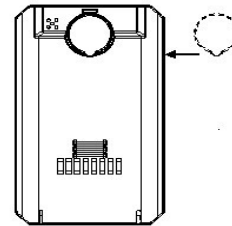


2. Entnehmen Sie nun den Clip und verschließen Sie die

6.2.2 Zum montieren des Halteclips

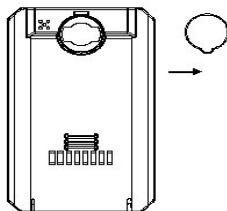


1. Zunächst entnehmen Sie die Kappe aus der Öffnung.

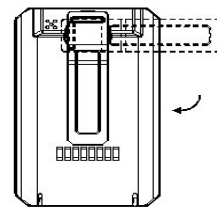

2. Setzen Sie nun die Clip waagrecht ein und drehen diesen dann im Uhrzeigersinn in die Endstellung.

6.3 Position des RFID-Chip

Der RFID-Chip ist im Gehäuse oberhalb des Displays (wie unten Dargestellt) montiert.

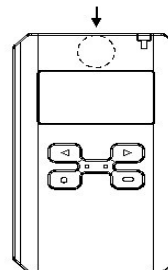

7. Sicherheitshinweise

Um den sicheren Betrieb dieses Produkts zu gewährleisten und Gefahren für Sie und andere Personen auszuschließen, beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Laden Sie dieses Produkt ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladekabel. Nicht für das Produkt geeignete Ladegeräte wie z.B. Schnellladegeräte können dieses beschädigen oder sogar Brände verursachen!
- Das Netzteil ist nicht für den gewerblichen Bereich vorgesehen. Es muss - wie das Produkt selbst - auch vor Schmutz, Feuchtigkeit und Hitze geschützt werden. Setzen Sie das Netzteil und das Produkt weder direkter Sonneneinstrahlung noch Feuer oder anderen Hitzequellen aus, um das Risiko eines Brandes auszuschließen.
- Laden Sie das Netzteil und das Produkt niemals in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser – es besteht die Gefahr eines Stromschlages! Das Laden des Produktes ist nur im Haus erlaubt und nicht im Freien!
- Sollte das Produkt oder das Netzteil Feuchtigkeit ausgesetzt worden sein, nehmen Sie beides unverzüglich und für immer außer Betrieb. Beachten Sie die Betriebstemperaturen von -10 bis +40°C.
- Versuchen Sie niemals das Produkt oder das Netzteil selbstständig zu trocknen, zu öffnen oder zu reparieren oder gar zu zerschlagen. Bei beschädigten Anschlüssen, zerbrochenem oder beschädigtem Gehäuse des Produktes oder des Netztesiles stellen Sie die Verwendung unverzüglich ein. Sollten sich Teile des Netztesiles bei einem Defekt noch in der Steckdose befinden, versuchen Sie niemals diese zu entfernen, bevor die Sicherung der Steckdose gezogen wurde. Im Zweifel ziehen Sie bitte immer einen Elektrofachmann zu Rate! Beachten Sie die auf dem Netzteil angegebenen Grenzwerte! Es darf nur innerhalb dieser Grenzwerte betrieben werden. Es eignet sich insbesondere nicht zum Laden anderer elektronischer Geräte wie Smartphones, etc.
- Laden Sie das Produkt niemals, während dieses getragen wird!
- Das Laden und das Bedienen des Netztesiles und des Ladekabels sind ausschließlich Erwachsenen erlaubt! Akkus können sich bei einem technischen Fehler durch Überladung entzünden! Es besteht Explosions- oder Kurzschluss Gefahr.
- Die Steckdose für das Netzteil muss sich an einem leicht zugänglichen Ort befinden. Laden Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt und nie im Schlaf- oder Kinderzimmer.
- Zur Reinigung des Produktes verwenden Sie ein trockenes – maximal handfeuchtes – Tuch. Verwenden Sie keinesfalls aggressive Flüssigkeiten oder andere Reinigungsmittel! Sollten sich die Abdeckungen des Produktes lösen, darf das Produkt nicht mehr genutzt werden, da Feuchtigkeit eindringen kann. Senden Sie das Produkt in diesem Fall an unseren Kundenservice, damit die Abdeckungen umgehend ersetzt werden können.
- Wasser kann das Produkt und den Akku zerstören.
- Setzen Sie das Produkt keiner dauerhaften Sonneneinstrahlung aus. Dies könnte die Funktion des Produktes beeinträchtigen oder das Produkt beschädigen.
- Lassen Sie im Packungsinhalt befindliche Kleinteile nicht achtlos liegen. Diese könnten von Kleinkindern eingeatmet oder verschluckt werden! Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen nur durch unseren Kundenservice durchführen! Bei Schäden am Akku jeglicher Art (z.B. Akku bläht sich sichtbar auf) nehmen Sie das Produkt umgehend außer Betrieb und wenden sich an unseren Kundendienst.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schützen Sie dieses vor Stößen.

Weitere Informationen erhalten Sie direct über die Distribution:

Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR – Postfach 1010 – 66424 Homburg
Tel. 06841 – 120400 - Alphapoc-Hotline: 06841 – 120412

Informationen & Downloads unter www.alphapoc-europe.de

E-Mailsupport: support@alphapoc-europe.de

8. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma BS Electronics GbR, Alphapoc Europe, dass der Funkanlagentyp 606R / 801 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter E-Mail: alphapoc@alphapoc-europe.de.

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte Altgeräteverordnung und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet das Gerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu kommunalen Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Hersteller: BS Electronics GbR, Virchowstr. 40, 66424 Homburg/Saar – Deutschland, www.alphapoc.de

Information gemäß § 4 Abs. 4 Elektroggesetz: Dieses Produkt enthält einen fest eingebauten Lithium Polymer Akku. Zum Entfernen des Akkus die Uhr vom Strom trennen und den Gehäusedeckel der Rückseite lösen. Den darunter befindlichen entladenen Akku durch Trennen der beiden Kabelverbindungen entfernen. Das Gerät und der Akku können jetzt getrennt entsorgt werden.

9. Elektro- und Elektronikgeräte / Hinweise für private Haushalte

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altalkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Weitere Informationen erhalten Sie direct über die Distribution:

Alphapoc – Professional POCSAG DECODING
BS-Electronics GbR – Postfach 1010 – 66424 Homburg
Tel. 06841 – 120400 - Alphapoc-Hotline: 06841 – 120412

Informationen & Downloads unter www.alphapoc-europe.de

E-Mailsupport: support@alphapoc-europe.de